

# ハードウェア リファレンス ガイド HP Compaq Business Desktop d530 SF

製品番号: 317668-292

#### 2003年9月

このガイドでは、このコンピュータの機能およびハードウェアのアップグレードについて説明します。

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Microsoft、MS-DOS、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Intel、Pentium、Intel Inside、およびCeleronは米国Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Acrobat、およびAcrobat Readerは、米国Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に 明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新た に保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しており ますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねます のでご了承ください。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている 場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



**警告:**その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



**注意:**その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

ハードウェア リファレンス ガイド

HP Compaq Business Desktop d530 SF 改訂第1版 2003年9月

初版 2003年5月

製品番号: 317668-292

日本ヒューレット・パッカード株式会社

# 目次

1	コンピュータの機能	
	標準構成の機能	1–1
	フロント パネルの各部	1–2
	リア パネルの各部	1–3
	イージーアクセスキーボード	1–4
	イージー アクセス ボタンのカスタマイズ	1–5
	Windowsロゴキー	1–5
	マウスの特殊機能	1–6
	シリアル番号の記載位置	1–6
2	ハードウェアのアップグレード	
	保守機能	
	警告および注意	
	縦置きでの省スペース型コンピュータの使用	
	スマート カバー ロックの解除	
	Smart Cover FailSafeキーの使用	
	コンピュータのアクセス パネルおよびフロント パネルの取り外し	
	増設メモリの取り付け	
	DIMM	
	DDR-SDRAM DIMM	
	DIMMソケット	
	拡張カードケージの取り外し	
	拡張カードの取り付け	
	AGPカードの取り外し	
	増設ドライブの取り付け	
	ドライブの位置	
	オプティカル ドライブまたはディスケット ドライブの取り外し	
	別売のオプティカル ドライブの取り付け	
	ハードディスク ドライブのアップグレードマルチベイの使い方	
	マルチベイの使い方マルチベイ ドライブの「ホットプラグ」または「ホットスワップ」	2 25
	マルチベイ用ハードディスク ドライブのパーティション分割およびフォーマット	
	マルチベイの固定ネジの取り外しマルチベイへのドライブの挿入	
	マルチベイからのドライブの取り外し	2–39

Α	仕様

В	PATAハードディスク ドライブの取り付け パラレルATA(PATA)デバイスのケーブル セレクト機能 PATAドライブの取り付けのガイドライン	
C	バッテリの交換	
D	<b>セキュリティ ロック</b> セキュリティ ロックの取り付け	D-1
E	<b>ポート セキュリティ ブラケット</b> ポート セキュリティ ブラケットの取り付け	
F	<b>静電気対策</b> 静電気による損傷の防止 アースの方法	
G	コンピュータの手入れと運搬時の注意 コンピュータの手入れ オプティカルドライブの使用上の注意 操作および取り扱いに関する注意 クリーニングの際の注意 安全にお使いいただくためのご注意 運搬時の注意	G-2 G-2 G-2 G-2
	····	_

#### 索引

# コンピュータの機能

### 標準構成の機能

省スペース型デスクトップ コンピュータの機能は、モデルにより異なる場合があります。お使いのコンピュータに取り付けられているハードウェアおよびインストールされているソフトウェアの一覧を表示するには、[Diagnostics for Windows]ユーティリティを実行します。このユーティリティの使用手順については、Documentation Library CD(ドキュメンテーション ライブラリ CD)に収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。




コンピュータを縦置きで使用するには、HPのタワースタンド (製品番号 316593-001) をご購入いただく必要があります。詳しくは、このガイドの「縦置きでの省スペース型コンピュータの使用」を参照してください。



d530 SFの構成

# フロント パネルの各部


ドライブの構成はモデルによって異なります。

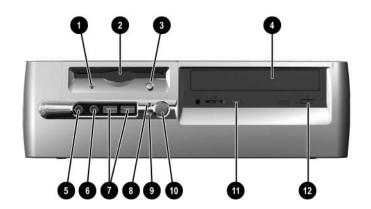

#### フロント パネルの各部

0	ディスケット ドライブ ランプ(オプション)	0	USB (Universal Serial Bus) ポート
0	ディスケット ドライブ (オプション)	8	ハードディスク ドライブ ランプ
•	ディスケット取り出しボタン(オプション)	9	電源ランプ
4	オプティカル ドライブ	0	電源ボタン
6	マイク コネクタ	0	オプティカル ドライブランプ
6	ヘッドフォン コネクタ	0	オプティカル ディスク取り出しボタン

# リア パネルの各部

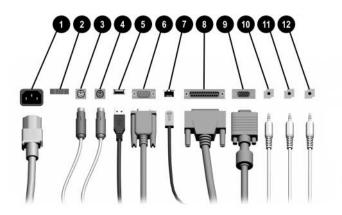

#### リア パネルの各部

0		電源コード コネクタ	0	무무	RJ-45ネットワーク コネクタ
0		電圧選択スイッチ	0	Ð	パラレル コネクタ
6	è	PS/2マウス コネクタ	9	₽	モニタ コネクタ
4		PS/2キーボード コネクタ	0	ဂ	ヘッドフォン/ラインアウト コネクタ
•	•	USB (Universal Serial Bus) コネクタ	•	<b>→</b> [	ラインイン オーディオ コネクタ
6	10101	シリアル コネクタ	<b>@</b>	₫	マイク コネクタ




装備されているコネクタの種類や数は、モデルにより異なる場合があります。

お使いのコンピュータにAGP拡張カードが取り付けられている場合、またはAGPおよびPCIグラフィックス カード の両方が取り付けられている場合、システム ボード上のモニタ コネクタは使用できません。

PCIグラフィックス カードのみが取り付けられている場合、カードのコネクタおよびシステム ボードのコネクタを 同時に使用することができます。両方のコネクタを使用するには、一部の設定をコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで変更する必要があります。起動順序について詳しくは、Documentation Library CDに収録されて いる『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

AGPおよびPCIグラフィックス カードが取り付けられている場合、どちらのカードのコネクタも有効になり、同時 に使用することができます。

# イージー アクセス キーボード

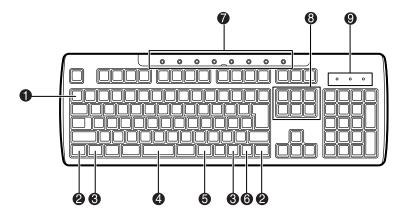

イージー アクセス キーボードの各部

0	[半角/全角]キー	日本語入力システムのオン/オフを切り替えます
0	[Ctrl]+—	別のキーと組み合わせて使用します。この機能は、お使いのアプリケーション ソフトウェアによって異なります
6	[#]+-	Microsoft $^{@}$ Windows $^{@}$ の $[$ スタート $]$ メニューを表示します。他の機能を実行するために他のキーと組み合わせて使用します
•	スペース バー	日本語入力がオフのときに押すと、スペース(空白)を入力したり、ある選択 肢をキーボードから選択したりできます。日本語入力がオンのときに入力した 文字を確定する前に押すと、漢字などに変換できます
6	[カタカナ ひらがな]キー	日本語入力がオンのときに[Alt]キーを押しながら[カタカナ ひらがな]キーを押すことにより、入力モード(ローマ字入力とかな入力)を切り替えられます
6	アプリケーション キー	マウスの右ボタンと同様にMicrosoft Office アプリケーション内でポップアップ メニューを表示させるために使用します。また、他のソフトウェア アプリケー ションで別の機能を実行することもできます
•	イージー アクセス ボタン	インターネットの特定のWebサイトにすばやくアクセスできます。また、任意のファイルやアプリケーションを割り当てることも可能です
8	編集キー	[Insert]、[Home]、[Page Up]、[Delete]、[End] および[Page Down] の各 キーがあります
0	ステータス ランプ	コンピュータおよびキーボード設定のステータスを示します(Num Lock、Caps Lock、およびScroll Lock)

#### イージー アクセス ボタンのカスタマイズ

すべてのイージー アクセス ボタンは、ハードディスク上のどのソフトウェア アプリケーションやデータ ファイルを開くようにも、またどのインターネット アドレスにアクセスするようにも設定できます。

イージー アクセス ボタンを設定しなおすには、以下の手順で操作します。

- 1. Windowsタスクバーの通知領域(画面の右下隅)にあるキーボードアイコンをダブルクリックします。[キーボードのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [キーボードのプロパティ]ダイアログボックスの[ヘルプ]ボタンをクリックしてヘルプを表示し、画面の指示に従って操作します。

#### Windowsロゴ キー

Windowsロゴキーを他のキーと組み合わせて、Windowsオペレーティングシステムで利用できるさまざまな機能を実行することができます。Windowsロゴキーの位置については、「イージーアクセスキーボード」を参照してください。

#### Windowsロゴ キーの機能

Windows□ゴ キー	Windowsの[スタート]メニューを表示または非表示にします
Windowsロゴ キー+[D]	デスクトップを表示します
Windowsロゴ キー+[M]	開いているすべてのアプリケーションを最小化します
[Shift]+Windowsロゴ キー+[M]	最小化したすべてのアプリケーションを元に戻します
Windowsロゴ キー+[E]	エクスプローラの[マイ コンピュータ]を起動します
Windowsロゴ キー+[F]	ファイルやフォルダの検索を起動します
Windowsロゴ キー+[Ctrl]+[F]	ほかのコンピュータの検索を起動します
Windowsロゴ キー+[F1]	Windowsのヘルプ画面を表示します
Windowsロゴ キー+[L]	ネットワーク ドメインに接続している場合は、コンピュータが ロックされます。ネットワーク ドメインに接続していない場合 は、ユーザの切り替えが可能になります
Windowsロゴ キー+[R]	[ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスを表示します
Windowsロゴ キー+[U]	ユーティリティ マネージャを起動します
Windowsロゴ キー+[Tab]	タスクバーのボタンを切り替えます

# マウスの特殊機能

ほとんどのソフトウェア アプリケーションはマウスをサポートしていますが、マウス ボタンに割り当てられる機能は、使用しているソフトウェア アプリケーションによって異なります。

# シリアル番号の記載位置

各コンピュータには固有のシリアル番号が付いています。このシリアル番号は、コンピュータ本体のカバーの上部またはリアパネルに記載されています。HPのサポート窓口へのお問い合わせの際には、この番号をお手元に用意しておいてください。



シリアル番号の記載位置

1-6

# ハードウェアのアップグレード

## 保守機能

このコンピュータには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み 込まれています。この章で説明する取り付け手順のほとんどでは、道具を使 う必要がありません。

## 警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、 注意、および警告を必ずよくお読みください。



**警告:** 感電や火傷の危険がありますので、電源コードがACコンセントから 抜き取ってあること、および本体内部の温度が下がっていることを確認して ください。



**警告:** 感電や火災が発生したり、装置を損傷したりする場合がありますので、電話回線のモジュラ ジャックを本体のリア パネルのネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。



**注意**: 静電気の放電により、コンピュータやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。静電気対策について詳しくは、このガイドの「付録F 静電気対策」を参照してください。



注意:コンピュータのアクセスパネルを取り外す前に、コンピュータの電源が切られ、電源コードがACコンセントから抜かれていることを確認してください。

## 縦置きでの省スペース型コンピュータの使用

お使いの省スペース型コンピュータは、縦置きまたは横置きのどちらの構成でも使用できます。縦置きで使用する場合は、HPのタワースタンド(製品番号316593-001)をご購入いただく必要があります。



コンピュータがデスクトップ構成になっている場合は、通気を確保するため コンピュータの周囲10.2 cm以内に障害物がないようにしてください。

タワースタンドを取り付けるには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータの底面にある穴の位置をスタンドの支柱とネジに合わせます**02**。
- 2. ネジを締めて
  ③、コンピュータをスタンドに固定します。これによりコンピュータが安定し、内部の部品に十分に空気を通すことができます。



#### スマート カバー ロックの解除



スマート カバー ロックは、一部のモデルにのみ含まれるオプションの機能です。

スマート カバー ロックはソフトウェアで制御可能なカバー ロックであり、セットアップ パスワードによって制御されます。このロックによって、承認されていないユーザによるコンピュータ内部のコンポーネントへの不正なアクセスを防ぐことができます。コンピュータは、スマート カバー ロックがロックされていない状態で出荷されます。スマート カバー ロックをロックする方法については、『デスクトップ マネジメントについて』を参照してください。

#### Smart Cover FailSafeキーの使用

スマートカバーロックを使ってコンピュータをロックしたまま、パスワードを入力できなくなってしまった場合、Smart Cover FailSafeキーを使用して、コンピュータ本体のカバーを開ける必要があります。Smart Cover FailSafeキーが必要となるのは、次のような場合です。

- 停電
- 起動障害
- PC部品(プロセッサや電源など)障害
- パスワードを忘れてしまった場合



**注意**: Smart Cover FailSafeキーは、HPが提供する専用ツールです。このキーが必要になる前に、あらかじめご用意なさることをおすすめします。

FailSafeキーの入手については、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

コンピュータのカバーを開くには、以下の手順に従って操作します。

1. コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。



スマート カバー ロックの不正防止ネジの取り外し

2. スマートカバーロックを取り外します。

スマート カバー ロックを装着しなおすには、不正防止ネジでロックを所定の 位置に固定します。

#### コンピュータのアクセス パネルおよびフロント パネルの取り外し

コンピュータのアクセス パネルを取り外すには、以下の手順に従って操作します。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントおよびコンピュータから抜き、すべての外付 けデバイスとの接続を外します。




注意:コンピュータのアクセスパネルを取り外す前に、コンピュータの電源が切られ、電源コードがACコンセントから抜かれていることを確認してください。

- 4. コンピュータの上部にあるカバー ラッチを引き上げたままにし**①**、コンピュータのアクセスパネルの固定を解除します。
- 5. コンピュータのアクセス パネルを後方へ約1.3 cmスライドさせてから **②** 持ち上げて、シャーシから取り外します。



コンピュータのアクセス パネルの取り外し

6. フロントパネルを取り外すには、パネル上部にある3つのタブをゆっく りと引き上げ●、パネルをシャーシから引き離します❷。

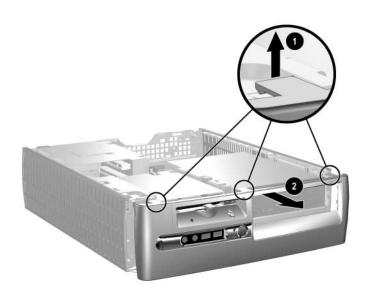

フロント パネルの取り外し

コンピュータを組み立てなおすには、上記の手順を逆の順序で実行します。



アクセスパネルを取り付けなおすときは、押し下げるようにします。詳しく は、アクセスパネルの内側のラベルを参照してください。



フロントパネルを取り付けなおすには、パネルの下部にある2つのタブを けて、パネルの上部にある3つのタブを所定の位置に固定します。

### 増設メモリの取り付け

お使いのコンピュータは、ダブル データ レート シンクロナスDRAM (DDR-SDRAM) デュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) を装備しています。

#### DIMM

システム ボード上にあるメモリ ソケットには、業界標準のDIMMを4つまで 取り付けることができます。これらのメモリ ソケットには、少なくとも1つ のDIMMが標準装備されています。最大容量のメモリ構成にするために、高性能デュアル チャネル モードでコンフィギュレーションされたメモリを4 GBまで増設できます。

#### **DDR-SDRAM DIMM**

お使いのコンピュータでDDR-SDRAM DIMMがサポートされている場合、システムを正常に動作させるためには、必ず以下の条件を満たすDIMMを使用してください。

- 業界標準の184ピン
- アンバッファードPC2100 266 MHz、PC2700 333 MHz、またはPC3200 400 MHzに準拠している
- 2.5ボルトDDR-SDRAM DIMM

DDR-SDRAM DIMMは、以下の条件も満たしている必要があります。

- CASレイテンシが2.0または2.5 (CL=2.0またはCL=2.5) の動作をサポートしている
- JEDECのSPD情報が含まれている

さらに、お使いのコンピュータでは以下の機能やデバイスがサポートされます。

- 128メガビット、256メガビット、および512メガビットの非ECCメモリ テクノロジ
- 片面および両面DIMM

■ ×8および×16 DDRデバイスで構成されたDIMM。×4 SDRAMで構成されたDIMMはサポートされない

サポートされるメモリ周波数でシステムを動作させるには、以下のプロセッサバス周波数が必要になります。

メモリ周波数 必要なプロセッサ バス周波数			
266 MHz	400 MHz、533 MHz、または800 MHz		
333 MHz	533 MHzまたは800 MHz		
400 MHz	800 MHz		

メモリ周波数が、サポートされないプロセッサバス周波数とペアになっている場合、システムはサポートされる最高のメモリ速度で動作します。たとえば、333 MHzのDIMMが400 MHzのプロセッサバスとペアになっている場合、システムはサポートされる最高のメモリ速度である266 MHzで動作します。




サポートされないDIMMが取り付けられている場合、システムは起動しません。

#### DIMMソケット

取り付けられているDIMMに応じて、システムは自動的にシングルチャネルモードまたはより高性能なデュアルチャネルモードで動作します。

- シングルチャネルモードでは、最高動作速度はシステム内で最も動作の 遅いDIMMによって決定されます。たとえば、システムに266 MHzの DIMMおよび333 MHzのDIMMが取り付けられている場合、システムは2 つのDIMMのうち遅い方の速度で動作します。
- デュアルチャネルモードでは、DIMM同士を同じものにする必要があります。黒いXMM1ソケットとXMM3ソケット同士、および青いXMM2ソケットと XMM4 ソケット同士に同じDIMMを取り付ける必要があります。このため、XMM1ソケットにDIMMが1つ取り付けられているときに2つ目のDIMMを増設する場合は、XMM1ソケットのDIMMと同じものをXMM3ソケットに取り付けることをお勧めします。4基のDIMMソケットすべてにDIMMを取り付ける場合は、各ソケットに同じDIMMを使用してください。他の種類のDIMMを使用すると、システムがデュアルチャネルモードで動作しません。

システム ボードには4つのDIMMソケットがあり、1つのチャネルにつき2つのソケットがあります。ソケットにはXMM1、XMM2、XMM3、およびXMM4の番号が付けられています。ソケットXMM1およびXMM2はメモリ チャネルAで動作し、ソケットXMM3およびXMM4はメモリ チャネルBで動作します。

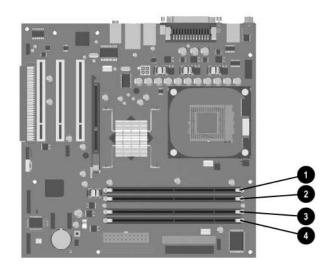

DIMMソケットの位置

番号	説明	ソケットの色
0	DIMMソケットXMM1、チャネルA	黒
2	DIMMソケットXMM2、チャネルA	青
6	DIMMソケットXMM3、チャネルB	黒
4	DIMMソケットXMM4、チャネルB	青

#### DDR-SDRAM DIMMの取り付け



注意:お使いのメモリモジュール ソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリをアップグレードする際に、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐため、メモリモジュールは金メッキのものを使用してください。



**注意**: 静電気の放電により、コンピュータやオプションのカードが破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、「付録F 静電気対策」を参照してください。




**注意:**モジュールの破損を防止するため、メモリ モジュールを取り扱う際 は、金属製の接点に触れないでください。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続 を外します。
- 4. コンピュータのアクセス パネルおよびフロント パネルを取り外します。



**注意**: 損傷を防ぐために、イージーアクセスドライブベイを持ち上げたり下ろしたりする前に、すべてのケーブルと配線の位置を確認してください。

5. イージーアクセスドライブベイを、直立の位置まで持ち上げます。

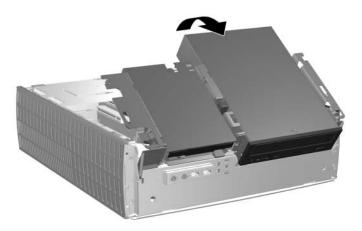


イージー アクセス ドライブ ベイを持ち上げる

6. メモリモジュール ソケットの位置を確認します。



**警告:**火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

7. メモリ モジュール ソケットの両方のラッチを開き **①**、メモリ モジュー ルをソケットに差し込みます **②**。

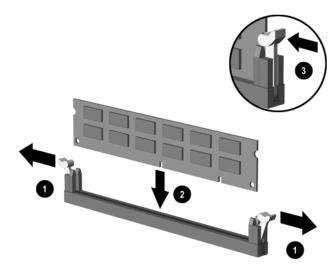

DIMMの取り付け



メモリ モジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。モジュールのノッチ (切れ目) をメモリ ソケットのタブに合わせます。



XMM1ソケットにDIMMが1つ取り付けられているときに2つ目のDIMMを増設する場合は、XMM1ソケットのDIMMと同じものをXMM3ソケットに取り付けることをお勧めします。4基のDIMMソケットすべてにDIMMを取り付ける場合は、各ソケットに同じDIMMを取り付けます。他の種類のDIMMを使用すると、コンピュータがデュアルチャネルモードで動作しません。

8. モジュールをソケットに押し入れ、モジュールが完全に挿入されて正しく収まっていること、およびラッチが閉じていること❸を確認します。


- 9. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順7および手順8を繰り返します。
- 10. イージー アクセス ドライブ ベイを下ろして、元の位置に戻します。イー ジー アクセス ドライブ ベイを下ろすときに、シャーシ内のケーブルを 挟まないように注意してください。
- 11. フロント パネルおよびコンピュータのアクセス パネルを取り付けなお します。
- 12. 通常スマート カバー ロックを使用している場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックしなおし、スマートカバー センサを有効にします。

次回コンピュータの電源を入れたときに、増設メモリが自動的に認識されます。

# 拡張カード ケージの取り外し

以下の手順に従って、拡張カードケージを取り外します。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのアクセスパネルを取り外します。
- 5. 拡張カードに接続されているすべてのケーブルを外します。
- 6. 拡張カードケージの緑色のラベル部分を持って真上に引き上げ、シャーシから取り外します。

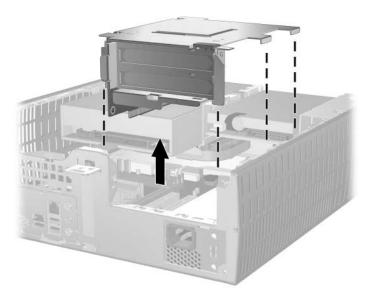

拡張カード ケージの取り外し

拡張カードケージを取り付けなおすには、前ページの手順を逆の順序で実行 します。




拡張カードケージを取り付けなおすときは、ライザカードがシステムボードのPCIコネクタに正しく収まっていることを確認してください。

## 拡張カードの取り付け


お使いのコンピュータには、2基のPCI拡張スロットがあります。各スロットには、長さが最大17.5 cmの拡張カードを取り付けることができます。以下の手順に従って、拡張カードを取り付けます。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのアクセスパネルを取り外します。
- 5. 拡張カードケージを取り外し、拡張カードを挿入するスロットの位置を 確認します。
- 6. PCIスロット カバーを固定しているスロット カバー固定ラッチを外側に 傾けて、ラッチを外します●。
- 7. スロットカバーを外側にスライドさせて取り外します②。

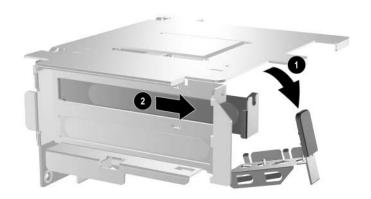

拡張スロット カバーの取り外し

8. 拡張カードを取り付けます。

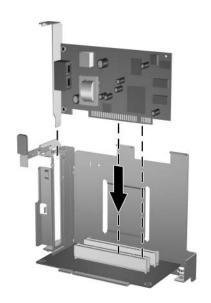

拡張カードの取り付け

9. スロットカバー固定ラッチを傾けて元の位置に戻し、拡張カードを固定します。




拡張カードを取り付ける際には、カードのコネクタ全体が拡張カードスロットに正しく固定されるように、カードの位置を角のブラケットに合わせて、しっかりと押し込んでください。

10. 拡張カードケージを取り付けなおします。

### AGPカードの取り外し

システム ボード上のAGPスロットに1.5 Vロー プロファイルのAGPカードが 取り付けられている場合があります。以下の手順に従って、このAGPカード をAGPスロットから取り外します。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのアクセスパネルを取り外します。
- 5. システム ボード上のAGPカードの位置を確認します。
- 6. AGPカードを固定しているスロットカバー固定ラッチを持ち上げます。
- 7. 留め具をソケットから引き離し、コネクタがソケットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。AGPカードを真上に少し持ち上げ、次にシャーシの中央の方向に引いて、シャーシの枠から外します。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。

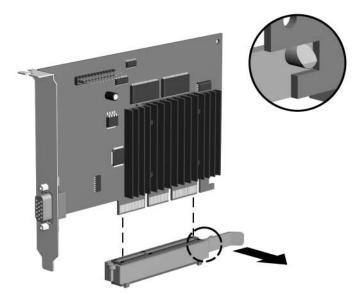

AGPカードの取り外し

AGPカードを取り付けなおすには、上記の手順を逆の順序で実行します。

8. 取り外した拡張カードを新しい拡張カードと交換しない場合は、空いたスロットを閉じるために、拡張スロットカバーを取り付けます。金属製のスロットカバーを空いたスロットに差し込み、スロットカバー固定ラッチを下にスライドさせて、スロットカバーを所定の位置に固定します。



**注意**: 拡張カードを取り外したら、コンピュータ内部の温度が上がりすぎないようにするために、新しいカードと交換するか空いたスロットを金属製のスロットカバーやダクトテープなどでふさいでください。

#### 増設ドライブの取り付け

お使いのコンピュータには、外付けドライブベイが2つ装備されています。ドライブを増設する際には、以下のガイドラインに従ってください。


- 最適なパフォーマンスを得るため、ハードディスク ドライブを増設する 場合はプライマリ コントローラに接続します。オプティカル ドライブ、 IDEテープ ドライブ、およびディスケット ドライブなどの拡張デバイス は、80芯IDEケーブルを使用して、セカンダリ コントローラに接続しま す。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付けます。予備のガイド用ネジ (6-32標準ネジ (インチネジ) 4本 およびM3メートル式ネジ (ミリネジ) 4本) がシャーシの前面 (フロントパネルの裏) に付属しています。ハードディスクドライブには6-32インチネジを使用し、その他のドライブにはM3ミリネジを使用します。ミリネジは黒く、インチネジは銀色です。



**注意:**データの損失およびコンピュータまたはドライブの破損を防ぐために、次の点に注意してください。

- ハードディスクドライブを着脱する場合は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティングシステムを終了し、コンピュータの電源を切ってから行ってください。コンピュータの電源が入っている場合またはスタンバイモードになっている場合は、絶対にハードディスクドライブを取り外さないでください。
- ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。 ドライブを持つ際は、コネクタに手を触れないようにしてください。静 電気対策について詳しくは、「付録F 静電気対策」を参照してください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。
- ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。 また、モニタやスピーカなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に 梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してくだ さい。

#### ドライブの位置

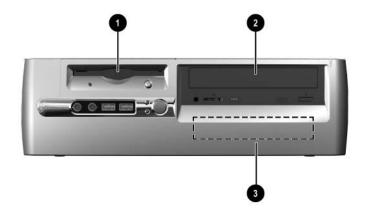

デスクトップ コンピュータのドライブの位置

- 3.5インチ ドライブ ベイ (図は1.44 MBディスケット ドライブ) \*
- ❷ 5.25インチ ドライブ ベイ:オプション ドライブ用
- ❸ 3.5インチ ドライブ ベイ:内蔵ハードディスク ドライブ用

\*コンピュータに1.44 MBディスケット ドライブが取り付けられている場合、図に示すようにディスケット ドライブ カバーが装備されます。コンピュータに空の3.5インチ ドライブ ベイが含まれる場合、コンピュータには代わりにドライブ ベイ カバーが装備されます。

コンピュータに取り付けられている記憶装置の種類、サイズ、および容量を確認するには、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します。詳しくは、『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

#### オプティカル ドライブまたはディスケット ドライブの取り外し




**注意:** コンピュータからドライブを取り外す前に、すべてのリムーバブルメディアを取り出しておく必要があります。



オプティカル ドライブは、CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD-R/RW、またはCD-RW/DVDコンボ ドライブを指します。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのアクセス パネルおよびフロント パネルを取り外します。
- 5. イージー アクセス ドライブ ベイを、直立の位置まで持ち上げます。
- 6. オーディオ、信号、およびドライブ電源の各ケーブルを抜き取ります。 オーディオ ケーブルのもう一方の端は、システム ボードにあるオーディ オ コネクタに接続したままにしておく必要があります。
- 7. イージー アクセス ドライブ ベイを下ろして、元の位置に戻します。

- 8. ドライブのリリース ラッチをシャーシの背面の方向に押したままにし ます0。
- 9. ドライブ ケージの前面の方向にドライブをスライドさせ ②、ドライブを コンピュータから持ち上げて取り外します。

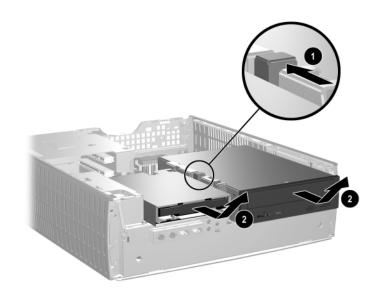

オプティカル ドライブまたはディスケット ドライブの取り外し ドライブを取り付けなおすには、取り外しの手順を逆の順序で実行します。



ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取 

#### 別売のオプティカル ドライブの取り付け

以下の手順に従って、別売のオプティカルドライブを取り付けます。

- 取り付けられているオプティカルドライブがある場合は取り外します。
- 2. ドライブの両側の下部にある穴に、2本ずつガイド用ネジを取り付けます。



**注意**:長さ3/16インチまたは5 mmのガイド用ネジのみを使用してください。 それより長いネジを使用すると、ドライブの内部部品が破損するおそれがあります。




ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新しいドライブに取り付けます。これらのネジによってドライブの位置が決まります。



オプティカル ドライブへのガイド用ネジの取り付け

3. ドライブのガイド用ネジの位置をドライブ ベイ内のJ字型のスロットの 位置に合わせます ●。次に、ドライブをコンピュータの背面の方向にスライドさせます ●。

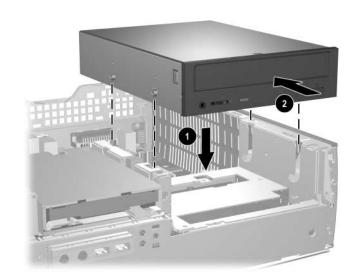


オプティカル ドライブの取り付け



ドライブを取り付けるときに、ドライブのリリース ラッチが自動的に正しい 位置にロックされます。

4. イージー アクセス ドライブ ベイを直立の位置まで持ち上げ、フラット リボン ケーブルおよびオーディオ ケーブルをシステム ボードに接続します。

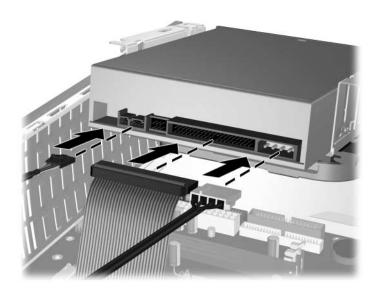

フラット リボン ケーブルおよびオーディオ ケーブルの接続

- 5. 電源ケーブル、フラット リボン ケーブル、およびオーディオ ケーブル をオプティカル ドライブの背面に接続します。
- 6. イージー アクセス ドライブ ベイを下ろして、元の位置に戻します。イー ジー アクセス ドライブ ベイを下ろすときに、シャーシ内のケーブルを 挟まないように注意してください。
- 7. フロント パネルおよびコンピュータのアクセス パネルを取り付けなお します。

システムによってドライブが自動的に認識され、コンピュータが再度コンフィギュレーションされます。



**注意:**コンピュータを取り扱う際、組み立てなおすときにケーブルが正しい 位置にあることを確認してください。ケーブルを誤った場所に接続すると、 コンピュータが損傷するおそれがあります。

#### ハードディスク ドライブのアップグレード

#### ハードディスク ドライブの取り外しおよび取り付け



このコンピュータには、パラレルATA (PATA) およびシリアルATA (SATA) ハードディスク ドライブの両方を取り付けることができます。

SATAドライブをコンピュータに初めて取り付けるときは、ホワイトペーパー 「Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops」(英語版)で詳細情報を確認してください。このホワイトペーパーはhttp://www.hp.com/support/から入手できます。




新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、ハードディスク ドライブを取り外す前にドライブ内のデータをバックアップしてください。

あらかじめ取り付けられている3.5インチのハードディスクドライブは、コンピュータの右側にあります。以下の手順に従って、ドライブの取り外しと取り付けを行います。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのアクセス パネルおよびフロント パネルを取り外します。
- 5. イージー アクセス ドライブ ベイを、直立の位置まで持ち上げます。
- 6. 電源ケーブルおよびデータケーブルをドライブの背面から抜き取ります。


- 7. ドライブのリリースラッチを押したままにします●。
- 8. ドライブをベイの右側の方向にスライドさせて ②、ドライブをベイから 引き離します ❸。

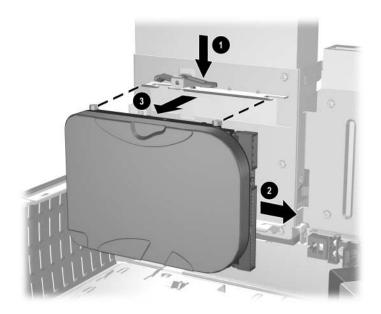


ハードディスク ドライブの取り外し

9. ハードディスク ドライブを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で実行します。

10. 電源ケーブル**①**およびデータ ケーブル**②**をハードディスク ドライブに 接続します。

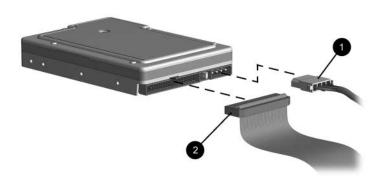

データ ケーブルおよび電源ケーブルの接続(PATAハードディスク ドライブ)

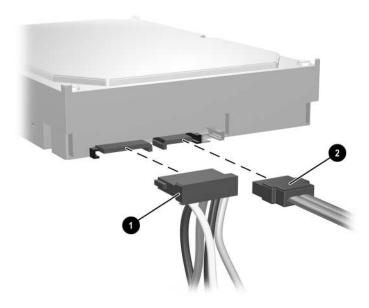


データ ケーブルおよび電源ケーブルの接続(SATAハードディスク ドライブ)

11. データ ケーブルのもう一方の端をシステム ボードの適切なコネクタに接続します。



SATAハードディスク ドライブが1台の場合は、パフォーマンスへの悪影響を 防ぐため、SATA 0と書かれているコネクタにドライブを接続してください。

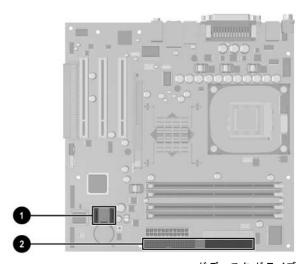

ハードディスク ドライブ コネクタの位置

- SATAハードディスク ドライブ コネクタ
- ❷ PATAハードディスク ドライブ コネクタ



ハードディスク ドライブを交換する場合は、元のドライブの4本のネジを新 しいドライブに取り付けます。これらのネジによってドライブの位置が決ま ります。



コンピュータに自動的に認識されないPATAハードディスク ドライブを取り付けた場合は、「付録B PATAハードディスク ドライブの取り付け」を参照してください。

コンピュータに自動的に認識されないSATAハードディスク ドライブを取り付けた場合は、オペレーティング システムに関する操作手順について、ホワイトペーパー「Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops」(英語版)を参照してください。このホワイトペーパーはhttp://www.hp.com/support/から入手できます。




メイン ハードディスク ドライブを交換した場合は、Restore Plus! CDを挿入して、オペレーティング システムとソフトウェア ドライバ、およびコンピュータにプリインストールされていたその他のソフトウェア アプリケーションを復元します。 手順については、Restore Plus! CDに収録されているガイドを参照してください。 復元処理が完了したら、バックアップを作成しておいた個人用のファイルをコンピュータにコピーしてから、ハードディスク ドライブを元に戻します。

#### 3.5インチ ドライブ ベイへのドライブの取り付け

コンピュータの構成により、コンピュータの左側にある3.5インチドライブベイにディスケットドライブが装備されている場合と、空のままになっている場合があります。ドライブベイカバーの種類は、コンピュータの元の構成によって異なります。



セカンダリPATAハードディスク ドライブを取り付ける場合は、デュアルヘッドケーブルが必要です。





ガイド用ネジの位置




3.5インチディスケット ドライブのガイド用ネジlacktriangleは、ハードディスク ドライブに取り付けられているガイド用ネジlacktriangleより狭い間隔で配置されています。

以下の手順に従って、ドライブをベイに取り付けます。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除します。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 3. 電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外します。
- 4. コンピュータのアクセス パネルおよびフロント パネルを取り外します。
- 5. タブを内側に押して**①**ディスケット ドライブ カバーをフロント パネル から引き離し**②**、ディスケット ドライブ カバーを取り外します。



カバーの種類はコンピュータの構成によって異なります。

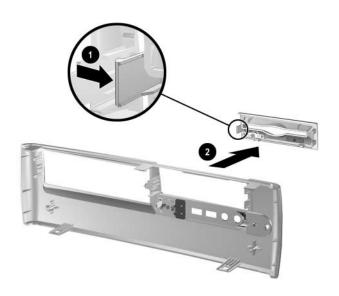


ディスケット ドライブ カバーの取り外し

6. ハードディスク ドライブのガイド用ネジのうち、奥のネジを奥のJ字型 のスロットに挿入します①。手前のネジと手前のJ字型のスロットの位置 が合うまで、ドライブ ケージの背面の方向にドライブをスライドさせま す❷。次に、ドライブの前面を下ろします。正しい位置にロックされる まで、ドライブを後ろにスライドさせます。




ディスケット ドライブを取り付ける場合、手前および奥のガイド用ネジがJ 字型のスロットの位置に合うようになります。すべてのガイド用ネジをJ字型 のスロットに挿入してから、正しい位置にロックされるまでドライブをドラ イブケージの背面の方向にスライドさせます。

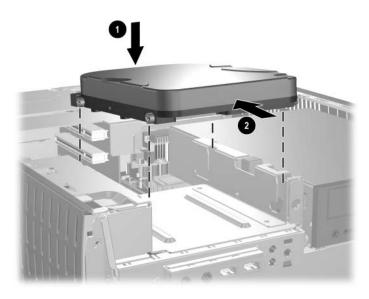

3.5インチ ドライブ ベイへのハードディスク ドライブの取り付け (コネクタは図と異なる場合があります)

7. 適切なカバーを、正しい位置に押し込んで取り付けます。

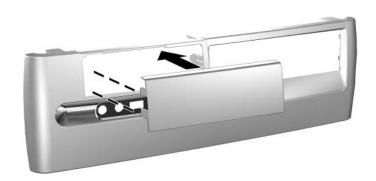

- 8. 電源ケーブルおよびデータ ケーブルを接続します。
- フロント パネルおよびコンピュータのアクセス パネルを取り付けなお します。



コンピュータに自動的に認識されないPATAハードディスク ドライブを取り コンヒュータに日野ロゾに呼吸にないる、ハー・ 付けた場合は、「付録B PATAハードディスク ドライブの取り付け」を参照し てください。

コンピュータに自動的に認識されないSATAハードディスク ドライブを取り 付けた場合は、オペレーティング システムに関する操作手順について、ホワ イトペーパー 「Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops」(英語版) を参照してください。このホワイトペーパーはhttp://www.hp.com/support/から 入手できます。

### マルチベイの使い方

マルチベイは、一部のコンピュータ モデルにあらかじめ装備されている特別 なドライブ ベイで、さまざまな種類の12.7 mmリムーバブル ドライブ (別売) を取り付けることができます。



**注意**: データの損失やコンピュータまたはドライブの破損を防ぐために、次の点に注意してください。

- ハードディスクドライブを着脱する場合は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティングシステムソフトウェアを終了し、コンピュータの電源を切ってから行ってください。コンピュータの電源が入っている場合またはスタンバイモードになっている場合は、絶対にハードディスクドライブを取り外さないでください。
- ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。 ドライブを持つ際は、コネクタに手を触れないようにしてください。
- ハードディスクドライブ以外の各種ドライブの運搬、輸送、保管、また は取り外しの際は、CD-ROMやDVD-ROMなどのメディアが取り出さ れ、メディアトレイが閉じていることを確認してください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。
- ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニタやスピーカなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に 梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

### マルチベイ ドライブの「ホットプラグ」または「ホットスワップ」



**注意:** コンピュータ、ドライブ、およびドライブに保存されたデータの損傷を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。

- ハードディスクドライブを着脱する場合は、必ずコンピュータの電源を切ってから行ってください。コンピュータの電源が入っている場合またはスタンバイモードになっている場合は、絶対にハードディスクドライブを取り外さないでください。コンピュータがスタンバイモードになっていないことを確認するには、コンピュータの電源を入れてからシャットダウンします。
- お使いのコンピュータで、HP 提供のソフトウェアをインストールしていない市販のWindows 98 またはWindows NT® 4.0 を使用している場合は、コンピュータをシャットダウンしてからドライブの着脱を行ってください。

コンピュータで、プリインストールされたオペレーティング システムを実行している場合は、コンピュータの電源がオン、オフ、またはスタンバイ状態のときに、ハードディスク ドライブ以外の任意のドライブを着脱することができます。

### マルチベイ用ハードディスク ドライブのパーティション分割 およびフォーマット

- 1. すべてのソフトウェア アプリケーションを終了し、オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンして、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 2. 「マルチベイへのドライブの挿入」で示す手順に従って、ハードディスクドライブをマルチベイに挿入します。
- 3. コンピュータの電源を入れます。お使いのオペレーティングシステムに 応じて、以下の手順で操作します。

# Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、またはWindows XP Homeの場合

- 1. デスクトップにある[マイ コンピュータ]アイコンを右クリックするか (Windows 2000の場合)、または[スタート]ボタンをクリックして[マイ コンピュータ]を右クリックし(Windows XPの場合)、[管理]→[記憶域]→[ディスクの管理]の順にクリックします。
- 2. マルチベイ用ハードディスク ドライブを選択します。
- 3. [パーティション]メニューで、[作成]をクリックします。画面に表示されるメッセージをよく読み、指示に従って操作します。

詳しくは、Microsoft管理コンソールの実行中に[操作]→[ヘルプ]の順にクリックして表示されるオンラインヘルプを参照してください。


### マルチベイの固定ネジの取り外し

マルチベイの固定ネジを取り付けると、マルチベイに取り付けられたドライブを取り外せないようにするために、マルチベイイジェクトレバーが使用できなくなります。

マルチベイに取り付けられているドライブを取り外すには、まず、取り付けられている固定ネジがあればFailSafeキーを使用して取り外します。




お使いのコンピュータにFailSafeキーが付属していない場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

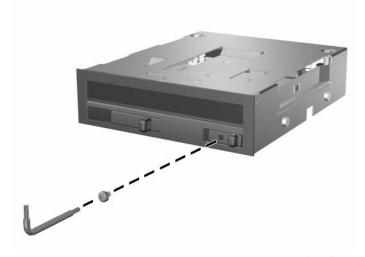

マルチベイの固定ネジの取り外し

### マルチベイへのドライブの挿入

- 1. すべてのソフトウェア アプリケーションを終了し、オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンして、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 2. CD-ROMなどのリムーバブルメディアをすべてドライブから取り出します。
- 3. ドライブの上の面を上に向け、コネクタをコンピュータに向けてドライブをマルチベイに挿入し、電気コネクタが正しく接続されるようにしっかりと押し込みます。

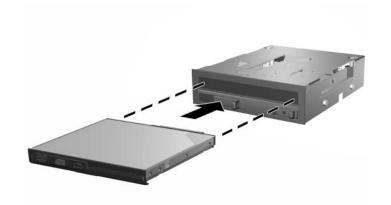


マルチベイへのドライブの挿入

ドライブが動作しない場合は、適切なデバイスドライバがシステムにインストールされていることを確認してください。必要なドライバがインストールされていない場合は、HPのインターネットWebサイト、http://www.hp.com/jp/から無料でダウンロードすることができます。

### マルチベイからのドライブの取り外し

- 1. すべてのソフトウェア アプリケーションを終了し、オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンして、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。
- 2. マルチベイの固定ネジが取り付けられている場合は、取り外します。マルチベイの固定ネジを取り外す方法については、「マルチベイの固定ネジの取り外し」を参照してください。
- 3. イジェクトレバーを左にスライドさせて、マルチベイからドライブを取り外します。

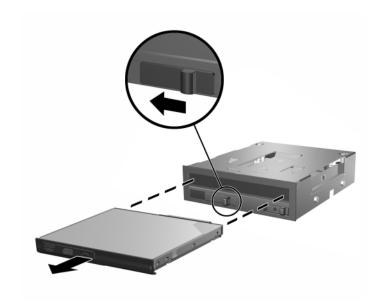

マルチベイからのドライブの取り外し



### 仕様



コンピュータがデスクトップ構成になっている場合は、コンピュータの周囲 10.2 cm以内に障害物がないようにしてください。

#### d530 SF

#### 寸法

高さ 10.3 cm

幅 33.8 cm

奥行き(コンピュータにポート セキュリティ ブラケットが 38.4 cm

装備されている場合、奥行きは増加します)

重量 (概算) 9.5 kg

温度範囲

動作時 10~35℃

非動作時 -30~60℃

相対湿度 (結露せず)

動作時 10~90%

非動作時(38.7℃最高、湿球) 5~95%

動作保証高度(非圧縮)

動作時 3048 m 非動作時 9144 m

動作温度は、継続的に直射日光の当たらない環境で、海抜3000 mまで300 mごとに1.0℃下がります。最大変化率は10℃/時です。インストールされたオブションの種類および数によって、上限が異なります。

### d530 SF

放熱効率

最大

通常 (非動作時)

電源				
動作電圧	90~132 VAC	180~264 VAC		
定格電圧範囲	100~127 VAC	200~240 VAC		
周波数	50∼60 Hz	50∼60 Hz		
②30 Vモードで使用する場合、このシステムでは電圧自動補正電源が採用されます。これにより、欧州連合加盟国でこのシステムを使用する場合のCEマークの要件を満たしています。				
電源出力	185 W	185 W		
定格入力電源(最大)	5 A (100 VACの場合)	2.5 A (200 VACの場合)		

971 BTU/時

256 BTU/時

245 kg-cal/時

65 kg-cal/時

# PATAハードディスク ドライブの取り付け



シリアルATA (SATA) デバイスについて詳しくは、ホワイトペーパー「Implementation of Serial ATA on HP Business Desktops」(英語版) を参照してください。このホワイトペーパーはhttp://www.hp.com/support/から入手できます。

### パラレルATA(PATA) デバイスのケーブル セレクト機能

別売のドライブは、オプション キットとしてHPから提供しています。この キットには、特殊なドライブ ケーブルも含まれています。ドライブのコン フィギュレーションには、ドライブをデバイス0 (プライマリ ドライブ) ま たはデバイス1 (セカンダリ ドライブ) として識別するケーブル選択機能が 採用されています。

デバイス1は、ケーブルの中央コネクタに接続されたデバイスです。デバイス 0は、ケーブルの端にあるコネクタに接続されたデバイスです(80芯ATAケーブルにのみ適用されます)。PATAケーブルの使用例については、この付録の「PATAドライブの取り付けのガイドライン」を参照してください。

HPのハードディスク ドライブは、あらかじめジャンパがケーブル セレクトモードに設定されています。このため、既存のドライブまたはオプションのドライブでは、ジャンパの設定を変更する必要はありません。他社製のハードディスク ドライブを購入した場合は、キットに付属のマニュアルを参照して、ケーブルの取り付けおよび設定を正しく行ってください。



プライマリコントローラにセカンダリドライブを増設する場合は、最適なパフォーマンスを得るため、80芯PATAケーブルを使用してください(モデルによってはこのケーブルが付属しています)。

#### PATAドライブの取り付けのガイドライン

ドライブを増設するときには、以下のガイドラインに従ってください。

- 複数のデバイスを取り付ける場合は、最適なパフォーマンスを得るために、プライマリチャネルとセカンダリチャネルにデバイスを分散させることをお勧めします。増設用ケーブルを使用して、増設デバイスをシステムボードに接続します。
- 80芯PATAケーブルには次のような特徴があります。
  - □ 最長18インチで、デバイス0とデバイス1の間に最大6インチの間隔が とれる80芯のケーブル



80芯PATAケーブル

- デバイス0(プライマリドライブ)のコネクタ
- ❷ デバイス1(セカンダリドライブ)のコネクタ
- ❸ システム ボード コネクタ
- 最適なパフォーマンスを得るために、ハードディスク ドライブは、プライマリ コントローラに接続します。ATA オプティカル ドライブやテープ ドライブなどの拡張デバイスは、セカンダリ コントローラに接続してください。
- 1/2ハイトベイには、1/3ハイトまたは1/2ハイトのどちらのドライブも取り付けることができます。
- ドライブをドライブ ケージの正しい位置で支えるために、ガイド用ネジを取り付けます。ハードディスク ドライブにはインチネジを使用します。予備のインチネジは、アクセス パネルの下のハードディスク ドライブ ブラケットに4本付属しています。インチネジの色は銀色です。
- ケーブルにデバイスを1つだけ接続する場合は、終端(デバイス0)のコネクタにつなげる必要があります。



デバイスを1つだけ接続する場合は、必ずデバイス0のコネクタにつなげてください。デバイス1のコネクタにつなげると、デバイスがシステムに認識されず、「no fixed disk found」というエラーメッセージが表示される場合があります。

## バッテリの交換

お使いのコンピュータに付属のバッテリは、リアルタイムクロックに電力を供給するためのものです。バッテリを交換するときは、コンピュータに最初に取り付けられていたバッテリと同等のバッテリを使用してください。コンピュータに付属しているバッテリは、3Vのボタン型リチウムバッテリです。



リチウム バッテリの寿命は、コンピュータをACコンセントに接続すること で延長できます。リチウム バッテリは、コンピュータがAC電源に接続され ていない場合にのみ使用されます。



警告:お使いのコンピュータには、二酸化マンガン リチウム電池が内蔵されています。バッテリの取り扱いを誤ると火災や破裂などの危険があるので以下のことを守ってください。

- バッテリを充電しないでください。
- バッテリを60℃を超える場所に放置しないでください。
- バッテリを分解したり、つぶしたり、ショートさせたり、火中や水に投 じたりしないでください。
- 交換用のバッテリは、必ずHPが指定したものを使用してください。



注意:バッテリを交換する前に、コンピュータのCMOS設定のバックアップを作成してください。バッテリが取り出されたり交換されたりするときに、CMOS設定がクリアされます。CMOS設定のバックアップ作成については、Documentation Library CDに収録されている『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。



バッテリを処分する場合は、お住まいの地域の地方自治体の規則または条例 に従って、公共の収集システム等を利用して正しく廃棄またはリサイクルし てください。



**注意**: 静電気の放電により、コンピュータやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

- 1. スマート カバー ロックがロックされている場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックを解除し、スマートカバー センサを無効にします。
- 2. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンし、コンピュータと外付けデバイスの電源をすべて切ります。電源コードをACコンセントから抜き、すべての外付けデバイスとの接続を外して、コンピュータのアクセスパネルを取り外します。




バッテリを交換する際に、拡張ボードを取り外す必要がある場合があります。

- 3. システム ボード上のバッテリおよびバッテリ ホルダの位置を確認します。
- 4. システム ボード上のバッテリ ホルダのタイプに応じて、以下の手順に 従ってバッテリを交換します。

### タイプ1

a. バッテリをホルダから持ち上げて外します。

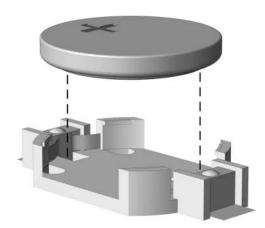


ボタン型バッテリの取り出し(タイプ1)

b. 交換するバッテリを、「+」と書かれている面を上にして正しい位置 に装着します。バッテリはバッテリホルダによって自動的に正しい 位置に固定されます。


#### タイプ2

- a. バッテリをホルダから取り出すために、バッテリの一方の端の上に ある留め金を押し上げます。
- b. バッテリが持ち上がったら、持ち上げて取り出します。

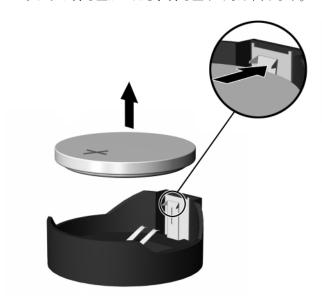

ボタン型バッテリの取り出し(タイプ2)

c. 新しいバッテリを装着するには、交換するバッテリを、「+」と書かれている面を上にしてホルダにスライドさせて装着します。バッテリの一方の端が留め具の下に収まるまで、もう一方の端を押し下げます。

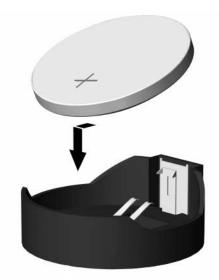

ボタン型バッテリの交換(タイプ2)



バッテリを交換したら、以下の手順で操作して交換作業を完了します。

- 5. コンピュータのアクセスパネルを、元のとおりに取り付けます。
- 6. 電源ケーブルを元のとおりに接続し、コンピュータの電源を入れます。
- 7. コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して、日付と時刻、パスワード、およびその他の必要なシステム セットアップを設定しなおします。詳しくは、『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。
- 8. 通常スマート カバー ロックを使用している場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してロックしなおし、スマートカバー センサを有効にします。

# セキュリティ ロック

### セキュリティ ロックの取り付け

下の図および次ページの図に示すセキュリティロックは、コンピュータを保 護するために使用できます。



セキュリティロック ケーブルがある場合は、下の図に示す位置に差し込みま セキュリティロック クーノル かの の の は、1 2 に す。ケーブルロックは、2番目の穴(下の図の黒く塗りつぶされている位置) にも差し込むことができます。



ケーブル ロックの取り付け




コンピュータの施錠


# ポート セキュリティ ブラケット

### ポート セキュリティ ブラケットの取り付け


1. ポートセキュリティブラケットの下側部分にあるタブを、シャーシの背面のスロットに差し込み ●、ブラケットをシャーシの方向に回転させます ❷。

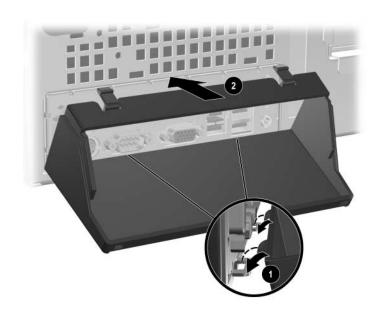


2. コンピュータにケーブルを接続します。

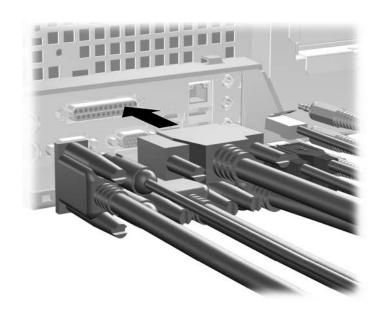

- 3. コンピュータの上部にあるカバー ラッチを引き上げたままにし**①**、コンピュータのアクセスパネルの固定を解除します。
- 4. コンピュータのアクセス パネルを後方へ約1.3 cmスライドさせてから **②** 持ち上げて、シャーシから取り外します。

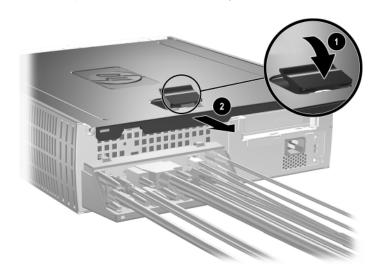

5. ポート セキュリティ ブラケットの上側部分をケーブルの上に配置し**①**、 ブラケットを回転させて所定の位置に固定します**②**。

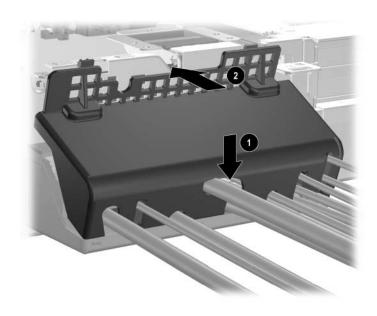


6. コンピュータのアクセスパネルを、元のとおりに取り付けます。




### ポート セキュリティ ブラケットの取り外し


- 1. コンピュータの上部にあるカバー ラッチを引き上げたままにし**①**、コンピュータのアクセスパネルの固定を解除します。
- 2. コンピュータのアクセス パネルを後方へ約1.3 cmスライドさせてから **②** 持ち上げて、シャーシから取り外します。

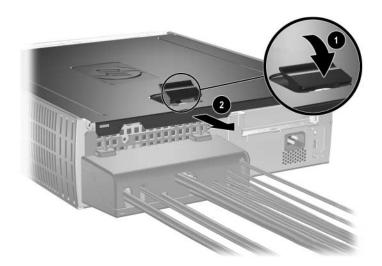


3. ブラケットの上側部分を回転させてシャーシから取り外します。

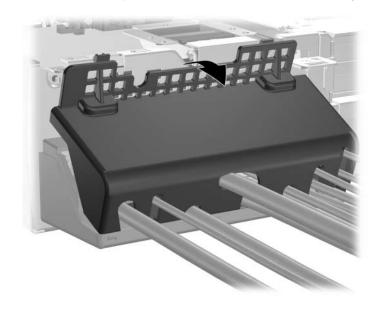

4. ケーブルをコンピュータから取り外します。

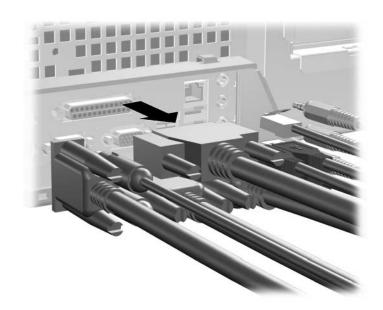

5. タブを押して●ブラケットの下側部分をシャーシから取り外します。ブラケットを回転させて、シャーシから離します②。

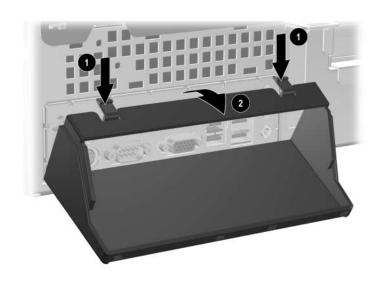

## 静電気対策

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システムボードなどの デバイスが損傷したり、耐用年数が短くなることがあります。

### 静電気による損傷の防止

静電気による損傷を防ぐには、以下のことを守ってください。

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れること は避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアースされている面に 置きます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れるときには、つねに自分の身体に対して適切な アースを行います。

### アースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているコンピュータのシャーシにアース バンドをつなぎます。アース バンドは柔軟な帯状のもので、アース コード内の抵抗は、 $1\,M\,\Omega\pm10\,\%$ です。アースを正しく行うために、アース バンドは肌に密着させてください。
- 立って作業する場合には、かかとやつま先にアース バンドを付けます。 導電性または静電気拡散性の床の場合には、両足にアース バンドを付け ます。
- 磁気を帯びていない作業用具を使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットが付いた、携帯式の作業用具もあります。

上記のような、適切にアースを行うための器具がない場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。



静電気について詳しくは、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

### コンピュータの手入れと運搬時の注意

### コンピュータの手入れ

コンピュータとモニタが安定して動作するよう、以下のことを守ってください。

- コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。また、通気が確保されるよう、コンピュータの背面とモニタの上部に、少なくとも7~8 cmの空間を確保してください。
- コンピュータのカバーやサイド パネルを取り外したまま使用しないでください。
- 内部への通気が悪くなるので、絶対にコンピュータの正面にある通気孔をふさがないでください。キーボードをデスクトップ構成の本体のフロントパネルに立てかけることも、お止めください。
- 湿度の高い所や、直射日光の当たる場所、または極端に温度が高い場所 や低い場所には置かないでください。コンピュータを使用する際に推奨 される温度範囲と湿度範囲については、このガイドの「付録A仕様」を 参照してください。
- コンピュータ本体やキーボードに液体をこぼさないでください。
- モニタ上部の通気孔は、絶対にふさがないでください。
- 以下の項目については、必ずコンピュータの電源を切り、電源コードを ACコンセントから抜いてから行ってください。
  - □ コンピュータやモニタの外側、およびキーボードの表面が汚れたら、 水で軽く湿らせた柔らかい布で汚れを落とした後、けばだたない柔 かい布で拭いて乾かしてください。洗剤などを使用すると、変色や 変質の原因となります。
  - □ コンピュータの正面と背面の通気孔やモニタ上部の通気孔は、とき どき掃除してください。糸くずなどの異物によって通気孔がふさが れると、内部への通気が悪くなり、故障の原因となります。

### オプティカル ドライブの使用上の注意

オプティカル ドライブの操作や手入れは、次の項目に注意して行ってください。

### 操作および取り扱いに関する注意

- 操作中はドライブを動かさないでください。データ読み取り中にドライブを動かすと誤動作することがあります。
- 急に温度が変化するとドライブ内に結露することがあるので気をつけてください。ドライブの電源が入っているときに急な温度変化があったときは、1時間以上待ってから電源を切ってください。すぐに操作すると、誤動作が起きることがあります。
- ドライブは高温多湿、直射日光があたる場所、または機械の振動がある 所には置かないでください。

### クリーニングの際の注意

- フロントパネルやスイッチ類が汚れたら、水で軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。決して、クリーニング液を直接スプレーしないでください。
- アルコールやベンジンなど、揮発性の液体を使用しないでください。変色や、変質の原因となります。

### 安全にお使いいただくためのご注意

### 運搬時の注意

コンピュータを運搬する場合は、以下のことを守ってください。

1. ハードディスク内のファイルのバックアップをCD、テープ カートリッジ、またはディスケットにとります。バックアップをとったメディアは、保管中または運搬中に、電気や磁気の影響を受けないよう気をつけます。



ハードディスク ドライブは、システムの電源が切れると自動的にロックされます。

- 2. ディスケット ドライブにディスケットが挿入されている場合は取り出して、別の空のディスケットを挿入して運搬中のドライブを保護します。 データを保存したディスケットや保存する予定のディスケットは使用しないでください。
- 3. オプティカル ドライブにメディアが挿入されている場合は取り出します。
- 4. コンピュータと外部装置の電源を切ります。
- 5. ACコンセントから電源コードを抜き取り、次にコンピュータからも抜き 取ります。
- 6. 外部装置の電源コードをACコンセントから抜いてから、外部装置からも 抜き取ります。



すべてのボードがスロットにしっかりとはめ込まれていることを確認します。

7. お買い上げの時にコンピュータが入っていた箱か、同等の箱に保護材を 十分に詰め、コンピュータとキーボードやマウスなどの外部システム装 置を入れて梱包します。



運搬中の環境条件については、このガイドの「付録A 仕様」の非動作時の項目を参照してください。

# 索引

数字		イージー アクセス キーボード	
3.5インチ ドライブ ベイ	2-30	カスタマイズ	1-5
A		イージー アクセス ボタン	1–4
AGPカード		運搬時、ガイドライン	G-3
「拡張カード」を参照		オーディオ コネクタ	1–3
AGPカード、取り外し	2–17	オプティカル ドライブ	ъ.
C	2 17	ATA	B-2
[Ctrl]+—	1–4	ガイドライン ケーブルの接続	G-2 2-25
	1-4	取り出しボタン	1-2
D		取り付け	2–23
DDR-SDRAM	2–7	取り外し	2-21
DIMM	2–7	ランプ	1-2
DIMM(デュアルインラインメモリ・ 取り付け	モシュール) 2-10	オプティカル ドライブの使用上の注意	G-2
F		か	
FailSafe+—	2–3	ガイドライン	
P		運搬時の注意	G-3
PATA		オプティカル ドライブ	G-2
「ハードディスク ドライブ」を参	172	コンピュータの手入れ	G-1
PCIカード	TR.	ドライブの取り付け バッテリの交換	2–19
「拡張カード」を参照		がガラの交換 拡張カードケージ、取り外し	C-1 2-14
_		拡張カード、取り付け	2-14
R		拡張スロット カバー	2–15
RJ-45コネクタ	1–3	各部	- 10
S		キーボード	1–4
SATA		フロント パネル	1-2
「ハードディスク ドライブ」を参り	照	リア パネル	1-3
U		カスタマイズ、イージー アクセス キーボ	ード1-5
USB	1-2, 1-3	[カタカナ ひらがな]キー	1–4
W		キーボード	
Windowsロゴキー	1-4, 1-5	各部	1–4
	1 7, 1 3	ポート ケーブル	1–3
<b>5</b>	2 -	クーノル オプティカル ドライブ	2–25
アクセスパネル、取り外し	2–5	オファイカル ドライラケーブル ロック、取り付け	2–23 D–1
アプリケーション キー	1–4	固定ネジ、マルチベイ	2–37

コンピュータ		オプティカル ドライブ	2-21
セキュリティ ロック	D-1	拡張カード ケージ	2-14
コンピュータの手入れ、ガイドライン	G-1	拡張スロット カバー	2-15
<b>*</b>		コンピュータのアクセス パネル	2-5
仕様	A-1	スマート カバー ロック	2–4
11個 シリアル コネクタ	1–3	ディスケット ドライブ	2-21
シリアル番号の記載位置	1–3 1–6	ドライブ カバー	2-31
ステータス ランプ	1–0	ハードディスク ドライブ	2-27
スペースバー	1 <del>-4</del> 1-4	フロント パネル	2–6
スマートカバー	1-4	ポート セキュリティ ブラケット	E-4
FailSafe ‡—	2–3	ボタン型バッテリ(タイプ1)	C-3
取り外し	2–3	マルチベイ ドライブ	2-39
静電気	2–1, F–1	な	
セキュリティ ロックの準備	D-1	南京錠、取り付け	D-2
装着	Б		D 2
ボタン型バッテリ (タイプ1)	C-3	は	
ボタン型バッテリ (タイプ2)	C-5	パーティション分割、マルチベイ	2–36
插入	C 3	ハードディスク ドライブ	
マルチベイ ドライブ	2-38	PATAケーブル	B-2
	- 50	PATAの取り付け	2–32, B–1
た		SATAの取り付け	2–32
ディスケット ドライブ		アップグレード	2–26
取り出しボタン	1–2	ガイド用ネジ	2–30
取り外し	2–21	コネクタの位置	2–29
ランプ	1–2	取り外し	2–27
手入れ	G–1	復元	2–30
電源	1.0	マルチベイ	2–36
コードコネクタ	1–3	ランプ	1–2
ボタン	1–2	バッテリ	
ランプ	1–2	ボタン型 (タイプ1)	C-3
ドライブカバー、取り外し	2–31	ボタン型 (タイプ2)	C-4
ドライブの位置	2–20	バッテリの交換	C-1
ドライブの取り付け、ガイドライン	2–19	パラレル コネクタ	1–3
取り出し	C 4	[半角/全角]キー	1–4
ボタン型バッテリ (タイプ2)	C-4	フロント パネル、取り外し フロント パネルの各部	2–6
取り付け	2 22	クロント ハイルの合部 ヘッドフォン コネクタ	1–2
オプティカル ドライブ 拡張カード	2–23 2–15	ヘットノオン コポクタ ヘッドフォン/ラインアウト コネクタ	1–2
払張ルート ケーブル ロック		編集キー	1–3 1–4
南京錠	D-1	編集ヤー ポート セキュリティ ブラケット	1–4
<sup>円                                    </sup>	D-2 2-32	取り付け	E 1
ポート セキュリティ ブラケット	2–32 E–1	取り付け	E–1 E–4
ルート セキュリティ ノフグット メモリ	E-1 2-7	取り外し ボタン型バッテリ	E-4
取り付けに関するガイドライン	2-7 2-19	- ホタン型ハツナリ - タイプ1	C-3
取り付けに関するカイトノイン取り外し	∠−19	タイプ1 タイプ2	C-3 C-4
AGPカード	2–17	グインム	C-4
$AUF \mathcal{N} = \Gamma$	2-1/		

ま		マルチベイ用ハードディスク ドライブのフォー	
マイク コネクタ	1-2, 1-3	マット	2-36
マウス		メモリ	
機能	1–6	確認	2-12
コネクタ	1–3	仕様	2–7
マルチベイ		ソケットの位置	2-8
固定ネジ	2–37	デュアル チャネル モード	2–8
挿入	2-38	取り付け	2–7
取り外し	2-39	モニタ コネクタ	1–3
パーティション分割	2–36	è	
フォーマット	2–36	リア パネルの各部	1–3
ホットプラグ	2-35	ロゴキー	1–4
マルチベイのホットプラグ	2–35	ロック	2–3, D–2